



Vanne thermostatique manuelle Zigbee Homcloud



Ce produit nécessite le contrôleur Homcloud Zigbee pour fonctionner.

Inclus dans la boîte :

Valve, adaptateurs et manuel d'instruction.

Installation :

Retirez le robinet existant et vissez le robinet Homcloud sur le radiateur " nu " ou avec un adaptateur en

fonction du robinet existant. Ajoutez 2*AA piles classiques (non incluses), des icônes lumineuses apparaîtront sur la valve. Consultez la rubrique Configuration rapide pour plus d'informations.

Déclaration de conformité

Par la présente, Life365 Italy S.p.A. déclare que cet appareil sans fil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions connexes de la directive 2014/53 / UE du Parlement européen et du Conseil. La déclaration peut être consultée sur le site www.homcloud.com/doc. "Homcloud" est une marque déposée de Life365 Italy S.p.A..

Installation rapide (si vous avez déjà une passerelle Zigbee fonctionnelle et configurée dans l'application Homcloud, suivez les étapes ci-dessous).

Installez la vanne sur le radiateur et ajoutez les piles si vous ne l'avez pas déjà fait.

IMPORTANT : Après avoir mis en marche la thermovanne, attendez maintenant qu'elle ait terminé toutes les étapes d'autocontrôle. (pour plus d'informations, consultez la section AFFICHAGE PUBLICITAIRE de ce manuel).

Après avoir configuré l'unité de contrôle Homcloud Zigbee, sélectionnez-la dans la liste des dispositifs disponibles déjà configurés sur la page d'accueil de l'application Homcloud sur votre smartphone.

Sélectionnez "Add sub-device" et suivez les instructions sur votre smartphone. (si l'icône de la thermovanne n'est pas présente, vous pouvez sélectionner l'icône de la "sonde T&H").

Après avoir installé la valve, attendu l'autocontrôle et réglé les minutes/heures/jours de la semaine (pour plus d'informations, consultez la section Configuration et Réglages de ce manuel), appuyez et maintenez



pour accéder au menu des réglages, puis appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que vous

sélectionnez l'icône wifi  , appuyez à nouveau sur  pour quitter le menu des réglages, puis

maintenez  pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que l'icône wifi  clignote.

Une fois que l'icône Wi-Fi clignote, confirmez-la sur l'application en suivant les instructions ci-dessous. La valve se met en place en 1 minute. Choisissez le nom de la pièce et de l'appareil si vous le souhaitez.

Spécifications

Alimentation : 2* piles AA

Isolation Cond : 0-50°C

Précision de l'affichage : 0.5°C

Programmes : cycle hebdomadaire

Capteur : NTC (10k)1 %.

Diamètre de la valve (mm) : 53*89.5mm

Diamètre maximal : 4.5mm

Plage de température d'affichage : 1~70°C

Plage de température : 5~35°C

Courant max : 90mA

Température de fonctionnement : 10~60°C.

Taille du filetage : M30*1.5

Modèle n° : HY368 Code Homcloud : XH-TVZ

Affichage et boutons tactiles


Non	Icônes		
A	 Mode automatique ;  Pile faible ;  Sécurité enfants ;  Fonction de fenêtre ouverte		
B	 Mode Vacances ;  Mode Boost ;		

	 Statut WIFI  Période du mode automatique	
	SET Température de consigne/options avancées  État de la vanne	
C	Paramètres de temps :  Définir les heures ;  Définir les minutes.	

Non .	Icône s	Options
D		Appuyez brièvement pour passer du mode manuel au mode automatique. 2. appuyez longuement pour accéder à l'interface de réglage 3. Confirmer la valeur
E		1. Diminution de la valeur 2. Appuyez pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller les fonctions.
F		1. Augmenter la valeur Appuyez pendant 3 secondes pour accéder au réglage de la fonction Boost, appuyez sur n'importe quelle touche pendant le fonctionnement pour quitter cette fonction et revenir au mode de travail original.

Configuration et paramètres

Après la mise sous tension, l'écran affiche toutes les icônes pendant 3 secondes.

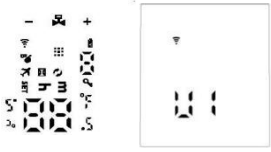

Réglage de l'heure :   clignote, appuyez sur l'icône , l'icône  apparaît pour régler l'heure, appuyez sur  ou  pour ajuster la valeur, appuyez à nouveau sur , l'icône  apparaît pour régler les minutes, appuyez sur  ou  pour ajuster la valeur, appuyez à nouveau sur  pour régler le jour de la semaine (1 à 7), appuyez sur  ou  pour ajuster la valeur, appuyez sur l'icône  pour confirmer et enregistrer.


Remarque : après l'autotest de la vanne thermique, dans des conditions normales de fonctionnement, si vous devez modifier l'heure, appuyez sur  pendant 3s pour accéder aux réglages. Appuyez ensuite sur  pour choisir  , appuyez brièvement sur  pour confirmer le réglage de l'heure. (suivre ensuite la méthode standard décrite ci-dessus).

Affichage AD (après la mise en place des piles et le réglage des heures, minutes et jours de la semaine)

Lorsque l'écran affiche 'AD', appuyez sur  la vanne s'initialise en auto-contrôle/auto-réglage.

Lorsque l'écran affiche '1', la vanne a effectué son premier contrôle. (En gros, la vis d'alimentation sort d'abord complètement, ce qui ferme la valve).

Lorsque '2' s'affiche à l'écran, la vanne a effectué le deuxième contrôle. (Ensuite, la vis d'alimentation se rétracte complètement, ce qui ouvre à nouveau complètement la valve).

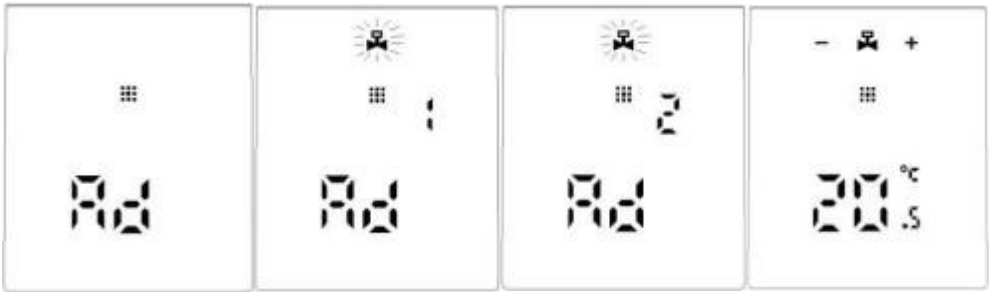

Ensuite, s'il n'y a pas de problème, la vanne commence à fonctionner normalement. S'il y a un problème, l'écran le signale en affichant l'une des icônes suivantes :

Erreurs - Dysfonctionnement

Erreur	Description
E1	Si cette icône apparaît, il y a un problème avec la thermovanne
E2	Si cette icône apparaît, il y a un problème avec le capteur.
	Si cette icône clignote, changez les piles

Fonctions principales

Mode vacances : appuyez sur  pendant 3s pour entrer dans les réglages, appuyez u n e f o i s s u r  pour choisir le mode vacances , puis appuyez sur  pour régler les paramètres de température, appuyez à nouveau sur  pour définir les jours, appuyez sur  ou  pour régler les valeurs. Appuyez à nouveau sur  pour quitter le mode vacances.

Mode fenêtre ouverte :

- Le mode "fenêtre ouverte" est désactivé par défaut. Si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez l'activer dans les options avancées " A2 " [désactivé automatiquement lors du changement de piles].
- Lorsque la thermosoupape détecte que la température interne baisse rapidement (plage de réglage :

5 °C -25 °C), la soupape se ferme pendant 15 minutes (plage de réglage : 5-60 minutes).

Ex : la vanne reste fermée pendant 15 minutes par exemple lorsqu'elle détecte l'ouverture d'une fenêtre (la température baisse trop rapidement). Au bout de 15 minutes, la vanne revient au fonctionnement normal.

Programmation horaire

Appuyez sur  pendant environ 3 secondes pour accéder aux réglages de la vanne, puis appuyez brièvement sur  pour passer en mode automatique  . Appuyez brièvement sur  pour accéder à la programmation, puis appuyez à nouveau sur  pour faire défiler les options et choisir l'élément souhaité.

REMARQUE : le réglage du mode automatique sur 5 signifie 5 + 2 jours, 6 signifie 6 + 1 jours, 7 signifie 7 jours). Appuyez sur  pour accéder au réglage de l'heure, puis sur  à nouveau pour accéder au réglage de la température. Appuyez sur  ou  pour ajuster les valeurs.

Séquence de réglage des paramètres du mode automatique :

Après avoir terminé le réglage du mode automatique (par exemple 5 + 2), appuyez sur  pour accéder au réglage des heures de la première période,  ou  pour ajuster les valeurs.

Ensuite, appuyez à nouveau sur  pour accéder au réglage des minutes de la première période, puis appuyez sur  ou  pour ajuster les valeurs.

Appuyez sur  pour accéder au réglage de la température pour la période du premier jour ouvrable, puis appuyez sur  ou  pour ajuster les valeurs.

Appuyez sur  pour accéder à la deuxième tranche horaire, à la troisième tranche horaire... jusqu'au

dernier. Les premiers sont des jours ouvrables, les derniers des jours fériés.

Après avoir réglé les paramètres, n'actionnez pas le bouton pendant 10 secondes. Les paramètres de réglage seront enregistrés automatiquement et l'interface de fonctionnement normal sera restaurée.

Période	Créneaux horaires par défaut	Temp. Défaut
1	6:00-8:00	20°C
2	8:00-11:30	15°C
3	11:30-12:30	15°C
4	12:30-17:30	15°C
5	17:30-22:00	20°C
6	22:00-6:00	15°C

Options avancées

Appuyez sur  pendant environ 3 à 5 secondes pour accéder à l'interface de réglage, puis appuyez brièvement sur  jusqu'à ce que l'icône  clignote. Appuyez maintenant sur  pour accéder aux **options avancées**, puis sur  ou  pour ajuster les valeurs. Une fois la valeur choisie, appuyez brièvement sur  pour passer à l'option suivante.

Une fois terminé, ne pas toucher la thermovanne pendant 10 secondes. Les paramètres seront enregistrés automatiquement.

Non	Fonction	Paramétrage	Défaut
-----	----------	-------------	--------

A1	Plage de tolérance pour la correction de la température	-9 - +9°C	1°C
A2	Mode fenêtre ouverte - (Plage de température et temps d'ouverture)	1 : l'affichage  signifie que la fonction est désactivée. Appuyer sur  affiche 5°C signifie que la fonction est activée (plage de température : 5-25°C). Lorsque la thermosoupape détecte cette température, elle ferme la vanne. 2 : Temps d'ouverture de la gamme : 5-60 min (après avoir activé la fonction comme ci-dessus, appuyez sur  pour choisir le temps). C'est le temps pendant lequel la vanne reste fermée.	Fonction par défaut non active
A3	Verrouillage automatique si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes	0 : désactivé 1 : active	0 (désactivé par défaut)
A4	Limite minimale de la température de consigne	1-15°C	5°C
A5	Limite de température maximale fixée	16-70°C	35°C
A6	Mode BOOST - temps de fonctionnement	Gamme 100s-900s, ajustement toutes les 100 secondes	300 secondes

A7	Ouverture du clapet anti-retour	0-99 99 signifie que la valve est ouverte à 100%, 5 signifie que la valve est ouverte à 5%.	Il n'y a pas de valeur par défaut, il s'agit simplement d'une fonction de contrôle. Il indique le pourcentage d'ouverture de la valve.
A8	Sensibilité/tolérance du capteur de la vanne dans le sens où il commute ON/OFF de 0,5 à 1,5 degrés.	0.5 - 1.5	1
A9	Mode d'affichage	0 : vertical 1 : horizontal	0
A	Type de commande de la vanne	0 : PID 1 : ON/OFF	0
AB	Réinitialisation - Formatage	L'écran affiche 88, utilisez les touches  ou  pour passer à 00, puis appuyez sur  pour réinitialiser. Toutes les icônes apparaissent sur l'écran d'affichage pendant 2 secondes avant de s'éteindre.	-

Instructions pour la configuration complète de l'unité de contrôle Zigbee (peut être achetée séparément) et de la thermovanne Zigbee.

a. Scannez le code QR suivant pour télécharger l'APP Homcloud (Android et ios).

Vous pouvez également rechercher et télécharger l'application "Homcloud" sur l'Apple Store ou Google Play.




b. Installez et ouvrez l'application. Créez un compte avec votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone.

2. (option 1) Configuration Unité centrale-Passerelle avec connexion LAN : (si vous avez déjà configuré l'unité centrale, passez au point 4)

Note : Le smartphone et le Homcloud Gateway-Controller doivent être sur la même ligne wi-fi. (2,4 Ghz)


1. Appuyez sur le bouton de la passerelle et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes en veillant à ce que les deux indicateurs soient toujours allumés.
2. Cliquez sur l'icône **+** dans le coin supérieur droit de la page principale de l'application Homcloud.
3. Sélectionnez le contrôleur LAN /Gateway Zigbee parmi les dispositifs disponibles.
4. Confirmation que l'indicateur est allumé ou clignote (vert)

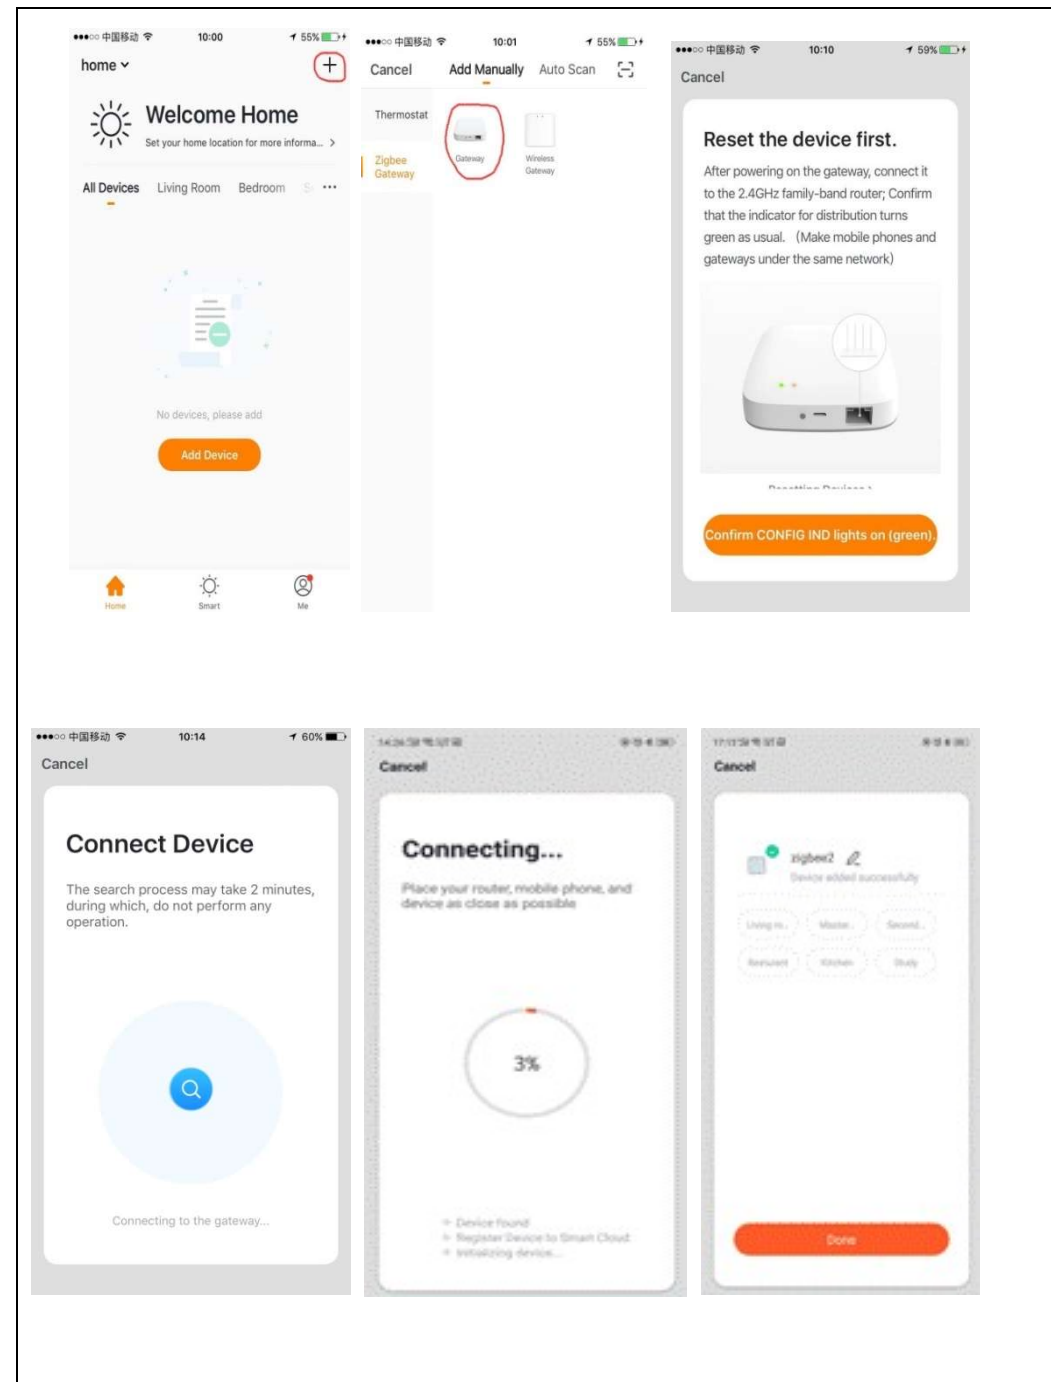


3. (option 2) Configuration de l'unité centrale - Passerelle sans fil : (si vous avez déjà configuré l'unité centrale, passez à l'étape 4)

Note : Le smartphone et le Homcloud Gateway-Controller doivent être sur la même ligne wi-fi. (2,4 Ghz)

1. Appuyez sur le bouton de l'unité de commande/de la passerelle Homcloud et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement.

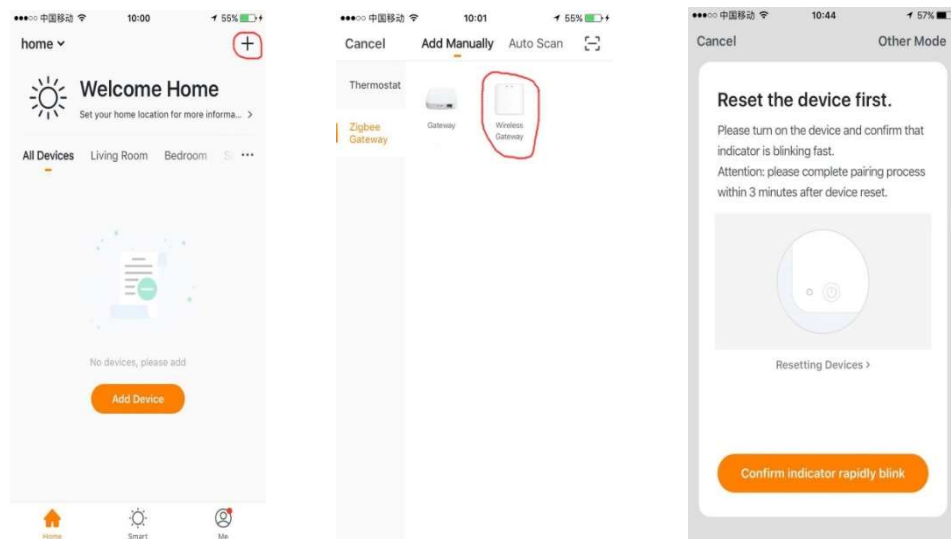

1. Cliquez sur l'icône **+** dans le coin supérieur droit de la page principale de l'application Homcloud.
2. Sélectionnez le contrôleur sans fil Zigbee /Gateway parmi les dispositifs disponibles.
3. Confirmation que l'indicateur est allumé ou clignote (vert)
4. Entrez le nom de la ligne wi-fi et le mot de passe et confirmez.

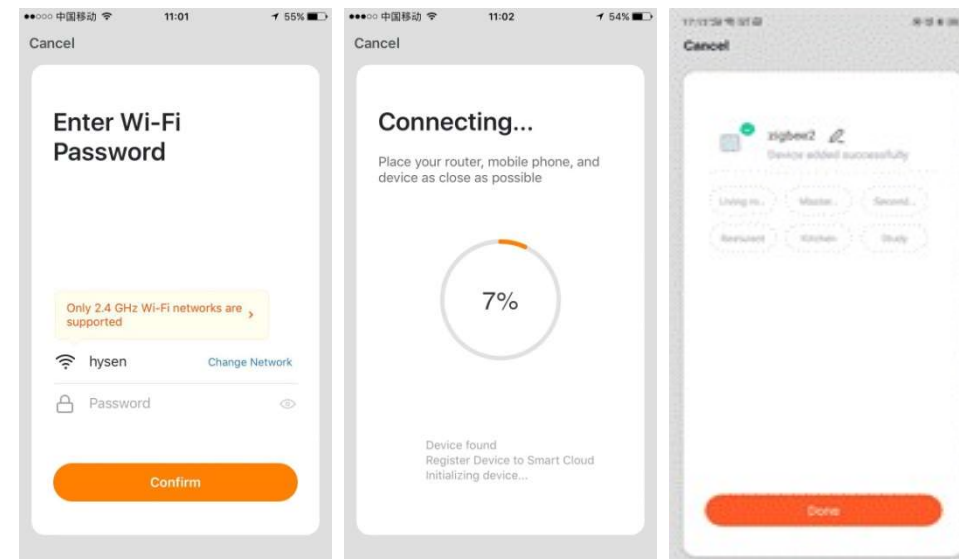

4. Configuration de Homcloud Zigbee :

Après avoir installé la valve, attendu l'autocontrôle et réglé les minutes/heures/jours de la semaine (pour plus d'informations, consultez la section Configuration et Réglages de ce manuel), appuyez et maintenez



⌘ pour accéder au menu des réglages, puis appuyez plusieurs fois sur **+** jusqu'à ce que vous

sélectionnez l'icône wifi **📶**, appuyez à nouveau sur **⌘** pour quitter le menu des réglages, puis

maintenez **⌘** pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que l'icône wifi **📶** clignote.

1. Sélectionnez la passerelle/centrale Zigbee dans la liste des dispositifs déjà configurés.
2. Sélectionnez "Ajouter un sous-dispositif".

3. Sélectionnez Thermovanne ou Capteur de température dans la liste des dispositifs disponibles.
4. Confirmation que l'icône clignote rapidement
5. Suivez les instructions de l'application en donnant toutes les confirmations et attendez que la configuration soit terminée.
6. Choisissez le nom de l'appareil et la pièce si vous le souhaitez
7. La vanne Homcloud apparaîtra à la fois dans le menu de l'unité de commande Zigbee et dans la page d'accueil des dispositifs disponibles de l'application Homcloud.

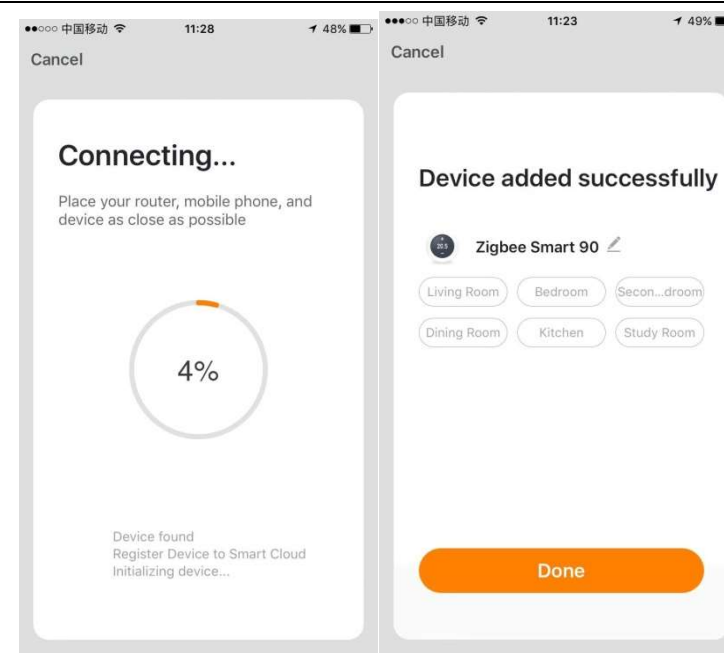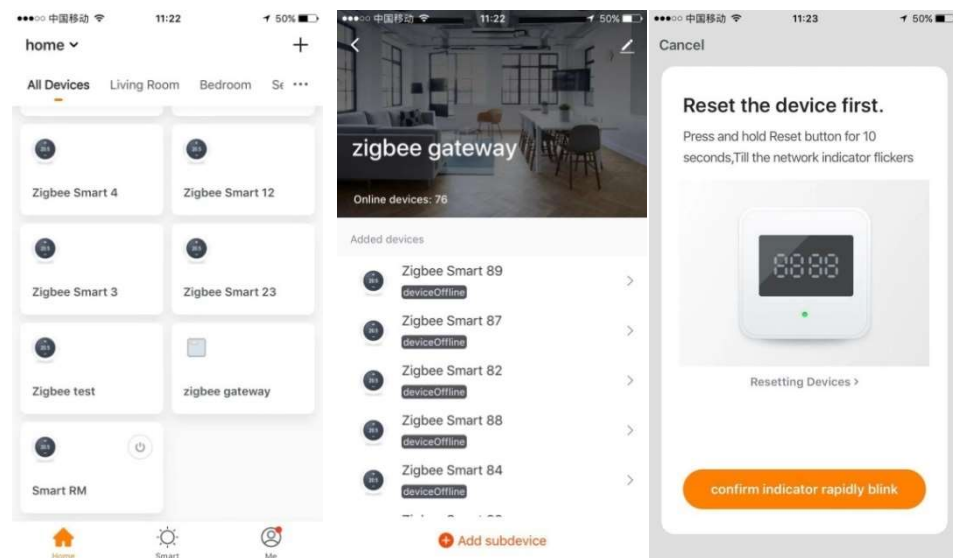

Pour de plus amples informations et des FAQ plus détaillées, visitez le site www.homcloud.com où vous trouverez toutes les réponses en italien.

Importé par : Life365 Italy S.p.A. - Agence générale européenne

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italie - Fabriqué en Chine

